





箱の中身を確認しましょう


万一、付属品の不足や不良がありましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

箱の中に入っているもの(下記以外にも、各種ご案内や試供品が入っている場合があります。)



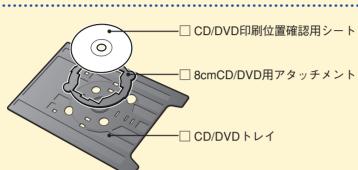





□ロール紙ホルダ

□フォトアルバム紙用セット 補助ロール



□ プリンタソフトウェアCD-ROM (プリンタ準備ガイド)

※このCD-ROMを使ってプリンタ の準備を行います。

- □お客様情報カード
- □ プリンタ補足説明書
- □ 保証書
- □ プリンタ活用ガイド

マニュアルの内容は、裏面をご覧ください。

そのほかに必要なもの (別途ご用意ください。)

されている場合もあります。

□ プリンタケーブル

□ インクカートリッジ

・ イエロー(ICY33)

・ マゼンタ(ICM33)

フォトブラック(ICBK33)

マットブラック(ICMB33)

・ グロスオプティマイザ(ICGL33)

※ インクカートリッジは梱包材(プリンタ本体の

下側の発泡スチロール)の中に入っています。

また、8個のインクカートリッジが個別に包装

シアン(ICC33)

・レッド(ICR33)

ブルー(ICBL33)



□ A4サイズの普通紙(テスト印刷用)



電源コードとプリンタケーブルを接続せずに、 ステップ 2 へお進みください。・・・・・

CD-ROM内の『プリンタ準備ガイド』を見ながら、 プリンタを使えるようにしましょう

(※これ以降の作業は、紙のマニュアルは使用せず画面を見ながら進めます。)

『プリンタ準備ガイド(動画と音声を使った、わかりやすい電子マニュアル)』を見ながら、ケーブルの接続やインクカートリッジ のセットなどを行います。

🪺 まだプリンタの電源を入れないでください。

コンピュータを起動して、「プリンタソフトウェア CD-ROM をセットします。



プリンタ準備ガイド

1. プリンタの準備を始める前に

5. インクカートリッジの取り付け

7. プリンタの使い方を知りたいときは

2. プリンタの組み立て 3. ソフトウェアのインストール

6. テスト印刷

8. ユーザー登録

4. プリンタケーブルの接続

-ブリンタを使える状態にします。[進む] ボタンをクリックしてください。

これから、この『ブリンタ準備ガイド』の説明に従って、ブリンタを使える状態にしま

自動的に『プリンタ準備ガイド』が表示されます。

画面右下の【進む】ボタンをクリックして、プリンタの 準備を始めてください。

Macintoshの場合

- Mac OS 8.6~9.x
- → [EPSON] フォルダ内の[プリンタ準備ガイド] アイコンを ダブルクリックすると『プリンタ準備ガイド』が表示され





Mac OS X

→ [EPSON] フォルダ内の[Mac OS X] フォルダをダブルク リックして開き、[プリンタ準備ガイド]アイコンをダブ ルクリックしてください。『プリンタ準備ガイド』が表示 されます。





こんなときは

- Windowsで、「プリンタ準備ガイド」が自動的に表示されない場合
- 裏面の「CD-ROMをコンピュータにセットしても「プリンタ準備ガイド」が表示さ れない場合 | をお読みください。
- Macintoshで、[EPSON]フォルダが表示されない場合
- → デスクトップ上のCD-ROMアイコンをダブルクリックしてください。
- 一旦終了した『プリンタ準備ガイド』をもう一度表示する場合 ———→ CD-ROMをセットし直すか、CD-ROMアイコンをダブルクリックしてください。

本製品のマニュアルについて



● 本書:『はじめにお読みください!』

まずは、本書表面のステップ 1~2の作業を行ってから、 『プリンタ準備ガイド(電子マニュアル)』をご覧ください。



┣ 『プリンタ準備ガイド (電子マニュアル) |


プリンタ本体の準備やソフトウェアのインストールなどの 作業を、コンピュータの画面で確認しながら進める電子マ ニュアルです。

本書表面のステップ 2 をご覧になり、「プリンタ準備ガイド (電子マニュアル)』を表示してください。

『プリンタ準備ガイド』



CD-ROMをコンピュータにセットしても『プリンタ準備ガイド』が表示されない場合



[マイコンピュータ]の中にあるCD-ROMアイコンをダブルクリックして 開き、[PXG900JG]アイコンをダブ ルクリックします。





●『プリンタ補足説明書 (紙マニュアル)』

『プリンタ準備ガイド』が表示できなかった場合や、プリンタの準備の 際にトラブルが発生した場合の対処方法などが記載されています。



使うときの マニュアル

■『プリンタ操作ガイド (コンピュータにインストールされる電子マニュアル)』

プリンタの使い方が記載されています。 プリンタの準備ができたら、「プリンタ操作ガイド (電子マニュアル)」をご覧のうえ、さまざまな印刷 にチャレンジしてください。

『プリンタ操作ガイド』はプリンタの準備の際にコン ピュータにインストールされます。 (CD-ROMを毎回セットする必要はありません。)

印刷方法を知りたい



「プリンタ操作ガイド」

四辺フチなし印刷を したいときは?

CD/DVDに印刷 したいときは?

フォトアルバム紙などの 専用紙に印刷したいときは?

▶ Windows 98/Me/2000 の場合

①[スタート] - ②[プログラム] - ③[Epson] -④[EPSON PX-G900 操作ガイド]の順でクリックします。



▶ Windows XP の場合

①[スタート]-②[すべてのプログラム]- ③[EPSON]-④[EPSON PX-G900操作ガイド]の順でクリックします。



Macintosh の場合

デスクトップ上の[EPSON PX-G900 操作ガイド]アイコ ンをダブルクリックします。



「プリンタ操作ガイド」のアイコンが表示されていない場合 ①ハードディスク内の[EPSON PX-G900 マニュアル] フォルダをダブルクリックして開き、 ②[プリンタ操作ガイド]アイコンを ダブルクリックして起動します。





プリンタ操作ガイド

● 『プリンタ活用ガイド (紙マニュアル)』

エプソン製専用紙と添付のアプリケーションソフトを使った、楽しいプリンタの 活用事例を提案しています。



改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
4044364_00	全て	新規制定	